

SGH-i900 Hurtigstarts- veiledning



Brukerveiledningen er tilgjengelig på Samsungs webområde.



Bruk av denne veiledningen

Denne hurtigstartsveiledningen er spesielt utformet for å veilede deg gjennom enhetens funksjoner og egenskaper.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel:
► s. 12 (tilsvarer "se side 12")



Etterfulgt av – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Trykk på **Start** → **Programmer** → **Kamera** (tilsvarer **Start**, etterfulgt av **Programmer**, etterfulgt av **Kamera**)



Hakeparenteser – taster på apparatet, for eksempel: [⓪] (representerer Av/på-knappen)

Informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at telefonen yter maksimalt.



WARNING

Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådelar kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til telefonen kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overoppheites.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobile apparater og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjer. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske eller gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, dens deler eller tilleggsutstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, bør du holde telefonen i et avslappet grep, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.



CAUTION

Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade telefonen eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly.

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for utstyr i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type. Kast brukte batterier i samsvar med instruksene.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli vått – væske kan forårsake alvorlig skade. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er laget av avansert elektronikk – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Ikke bruk telefonen kamerablits eller lys nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen og minnekortene kan skades hvis de utsettes for magnetfelt. Ikke bruk bæreesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av annet elektronisk utstyr

Telefonen gir fra seg radiofrekvens-signaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater og medisinsk utstyr innendørs eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av det elektroniske utstyret for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Den interne antennen befinner seg nederst på telefonen.
- Du bør holde telefonen i stående stilling når du bruker GPS-tjenester, siden dette gir et bedre signal.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjørd garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.

- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra annet utstyr.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødssamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,671 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung Mobile.

Korrekt avfallshåndtering for dette produktet

(Avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Dette merket som står på produktet eller tilhørende dokumentasjon betyr at det ikke skal kastes sammen med

annet husholdningsavfall når det har nådd slutten av levetiden. For å unngå mulige skader på miljø eller mennesker etter ukontrollert avfallsbehandling, må produkter med dette merket skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av naturressurser.

Private brukere bør kontakte enten forhandleren der produktet ble kjøpt eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan dette produktet kan leveres til miljøsikker resirkulering.

Bedriftsbrukere bør kontakte leverandøren av produktet og undersøke betingelser og vilkår ved kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke blandes med annet forretningsavfall når det skal kastes.

Velkommen

Denne hurtigstartsveiledningen hjelper deg med å sette sammen telefonen og lære de grunnleggende funksjonene. Se brukerveiledningen for SGH-i900 for informasjon om andre funksjoner.

Pakke ut

Pakken inneholder følgende artikler:

- Telefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- CD-ROM¹
- Stereo-headset
- PC-datakabel




Innholdet som leveres sammen med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig kan variere avhengig av region og mobiloperatør.

-
1. CD-platen inneholder Microsoft ActiveSync-programvare, tilleggsprogramvare og andre programmer.


Gjør deg kjent med telefonen

Sett forfra

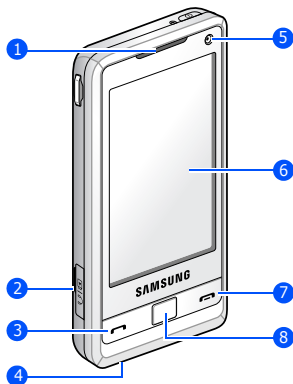

1	Høytaler
2	Flerfunksjonskontakt
3	Tale-/Høytalertelefon-tast
4	Mikrofon
5	Kameralinse foran
6	Berøringsskjerm
7	Avslutt-/Telefonlås-tast
8	Optisk mus/Pekeplate

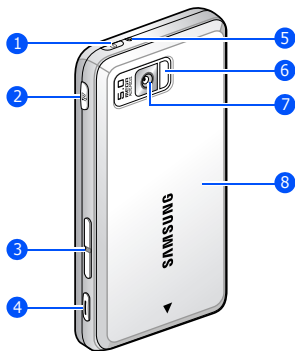

Sett bakfra








1	Av- og På-tast/LED-lys
2	Hovedmenytast
3	Volumtast






4	Kameratast
5	Nullstillingsknapp
6	Kamerablits
7	Kameralinse bak
8	Batterideksel

Taster

Tast	Beskrivelse
	Slå telefonen på eller av (trykk inn og hold), aktivere eller deaktivere hvilemodus, vise status for telefonen
	Åpne ringeskjermen, ringe eller ta imot en samtale, aktivere høyttalertelefonen under en samtale (trykk inn og hold)

Tast	Beskrivelse
	Bla gjennom berøringsskjermen, bekrefte et valg eller kjøre valgt program
	Avslutte en samtale, gå tilbake til I dag-skjermbildet, stenger eller åpner telefonen (trykk inn og hold)
	Åpne hovedmenyskjermen
	Justere volumet, justere talevolumet under en samtale, slå av ringesignalet under en innkommende samtale
	Slå på kameraet (trykk inn og hold). I kameramodus: ta et bilde eller spille inn video

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	UMTS-nett tilgjengelig
	UMTS tilkoblet
	HSDPA-nett tilgjengelig
	HSDPA tilkoblet
	ActiveSync pågår
	Batterinivå
	Svakt batteri
	Batteriet lades
	Ikke batteri
	Tilkoblingsforsøk via Bluetooth

Ikon	Beskrivelse
	Mottar data via Bluetooth
	Stereo Bluetooth-headset tilkoblet
	Parkert samtale
	Samtaler blir viderekoblet
	Tilkoblet en datamaskin
	Datasamtale pågår
	EDGE tilgjengelig
	EDGE tilkoblet
	GPRS tilgjengelig
	GPRS tilkoblet
	Søker etter signal

Ikon	Beskrivelse
	Ubesvart samtale
	Flere statusikoner er tilgjengelige (trykk på ikonet for å se dem)
	Ny tekstmelding
	Ny e-postmelding
	Ny multimediemelding
	Ny mobilsvarmelding
	Ikke signal
	Ikke SIM
	Innstilt alarm
	Telefonen tilkoblet til mobilnett

Ikon	Beskrivelse
	Fligthmode
	Varsling på
	Varsling av
	Varsling satt til vibrasjon
	Nettveksling (roaming)
	Signalstyrke
	Synk-feil
	Viktig varsel (trykk på ikonet for å se meldingen)
	Talesamtale pågå
	Wi-Fi aktivert
	Wi-Fi-datasamtale pågå

Bruk av berøringsskjermen

Du kan gjøre følgende ved å bruke telefonens berøringsskjerm:

Trykke: Velg kommandoer eller start programmer ved å trykke på skjermen én gang.

Trykke og holde: Trykk og hold på et objekt for å se en liste over tilgjengelige handlinger. Trykk på handlingen du vil utføre, i hurtigmenyen.

Dra: Trykk og hold på et rullefelt eller en tekst og dra dra for å flytte feltet eller velge tekst.




For å unngå å skrape opp skjermen til telefonen må du ikke bruke pinner, blyanter eller andre skarpe gjenstander til å trykke eller skrive på skjermen.

Sette sammen og klargjøre telefonen

Sette inn SIM-kortet og batteriet


1. Fjern batteridekselet.

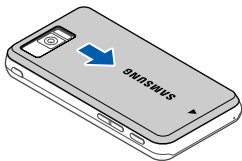


2. Sett inn SIM-kortet.




Sett inn SIM-kortet med den gullfargede kontaktflaten mot telefonen.

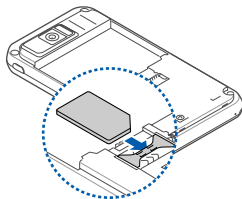

3. Sett i batteriet.

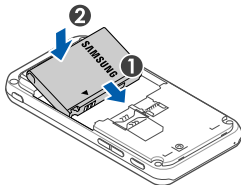


4. Sett på batteridekselet igjen.

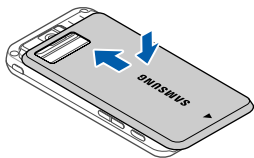


Lade batteriet

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.

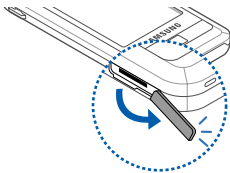

2. Koble den lille enden av reiseladeren til telefonen.

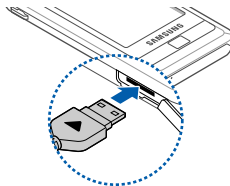

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Koble reiseladeren fra stikkontakten når ladingen er fullført.
5. Fjern reiseladeren fra telefonen.



Selv om en laderkabel er koblet til, kan det hende at


- batteriet ikke lader i noen situasjoner for å beskytte enheten.
- batterinivået forblir lavt dersom enheten bruker mye strøm.

Sette inn et minnekort (valgfritt)

Ved å sette inn et minnekort kan du lagre multimediefiler og meldinger eller ta sikkerhetskopi av viktig informasjon. Telefonen kan bruke microSD™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

1. Fjern batteridekselet.
2. Fjern batteriet.

3. Sett inn et minnekort i minnekortsporet, med etikettsiden vendt opp.

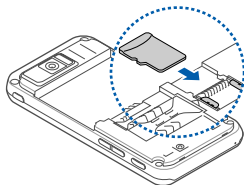



4. Sett på batteriet.
5. Sett på batteridekselet igjen.

Slå på telefonen for første gang

1. Slå på telefonen ved å holde inne [⓪].
2. Følg anvisningene på skjermen. Telefonen kobler seg automatisk til mobiltelefonnettet.


Låse opp de eksterne tastene og berøringsskjermen

Du kan låse de eksterne tastene og berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet aktivering av telefonfunksjoner hvis noen av tastene eller skjermen trykkes inn ved en feil. Trykk og hold [] fra I dag-skjermen. Hvis du vil låse opp tastene og skjermen, trykker du **Lås opp** → **Lås opp** eller trykk og hold [].

Deaktivere trådløse funksjoner

Ved å deaktivere de trådløse funksjonene i telefonen kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av nettverk på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel i fly og på sykehus.

Deaktivere trådløse funksjoner,

1. Fra I dag-skjermbildet trykker du på **Start** → **Innstillinger**.
2. Trykk **Trådløsbeh.** på kategorien **Tilkobling**.
3. Trykk **Telefon**.
Telefonen viser  på I dag-skjermbildet.

Hvis du vil aktivere de trådløse funksjonene, gjentar du trinn 1 - 3 over.

Bruke kontrollprogrammer


Kontrollprogrammer brukes på I dag-skjermen.

Åpne verktøylinjen

Trykk på pilen nederst til venstre på I dag-skjermen, slik at verktøylinjen åpnes. Du kan omorganisere kontrollprogrammene på verktøylinjen eller flytte dem til I dag-skjermen.



Hvilke kontrollprogrammer som er tilgjengelige kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Kontrollprogram	Beskrivelse
 Analog klokke	Viser gjeldende klokkeslett

Kontrollprogram	Beskrivelse
 Spill	Gir tilgang til spillene dine
 Fotoalbum	Gir mulighet til å bla gjennom bilder og sette et bilde som bakgrunnsbilde
 Verdens-klokke	Viser klokkeslettet i et annet land eller en annen by
 Dagens dato	Viser dagens dato
 Digital klokke	Viser gjeldende klokkeslett
 Hendelser	Viser ubesvarte samtaler og nye meldinger


Kontrollprogram	Beskrivelse
 Musikkspiller	Åpner musikkspilleren der du kan spille av musikkfiler
 FM-radio	Gir mulighet til å høre på radio
 Tilkoblingsstatus	Viser gjeldende tilkoblingsstatus
 Profil	Slår systemvolumet på eller av
 Memo	Viser memoene dine og gir mulighet til å opprette et nytt memo

Legge til kontrollprogrammer på I dag-skjermen

1. Åpne verktøylinjen.
2. Dra et kontrollprogram fra verktøylinjen til I dag-skjermen. Du kan plassere kontrollprogrammet hvor som helst på skjermen.


Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Ringe




1. Trykk [.
2. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.

3. Trykk  eller [].



Berøringsskjermen er låst mens samtalen pågår. Du kan låse opp berøringsskjermen ved å trykke på pekeplaten.

4. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Gjøre en videosamtale

1. Trykk [].
2. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk .
4. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [].
2. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.



Avvise en samtale

Trykk **Ignorer** eller [].



Når du avviser en samtale, hører personen som ringer et opptattsignal.

Justere samtalevolumet

Hvis du vil justere samtalevolumet, trykker du på  og drar skyvekontrollen for samtalevolumet () eller trykker på volumtasten under en samtale.

Skrive tekst

Når du har behov for å skrive tekst, trykker du på et ikon for inntastingspanel nederst på skjermen. Trykk på pilen ved siden av ikonet for inntastingspanelet og velg en av følgende skrivemetoder for tekst:

- Samsung Keyboard
- Samsung Keypad
- Samsung Phonepad
- Tastatur

Du kan trykke på ikonet for inntastingspanelet når som helst for å vise eller skjule inntastingspanelet.



- Se brukerveiledningen hvis du vil vite mer om å skrive tekst.
 - Noen av skrivemetodene støttes kanskje ikke for det aktuelle språket.
-

Arbeide med programmer

Åpne programmer eller mapper

1. Trykk **Start** fra I dag-skjermbildet.
2. Trykk på et program eller en mappe.




Se brukerveiledningen hvis du vil vite mer om programmer på telefonen.

Bytte mellom programmer

Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt.

Slik bytter du fra ett aktivt program til et annet:

1. Trykk på  for å åpne en liste over programmer.

2. Trykk på et program.

Lukke programmer

Du kan lukke det aktive programmet ved å trykke  eller .

Slik lukker du et program som kjører i bakgrunnen:

1. Fra I dag-skjermbildet trykker du **Start** → **Programmer** → **Oppgavebehandler**.
2. Bla til et program og trykk **Avslutt**.



Det kan hende at enheten ikke fungerer godt hvis du installerer flere programmer som endrer registeret på enheten. Da må du utføre en fysisk nullstilling.

Fra I dag-skjermbildet trykker du **Start** → **Innstillinger** → **System** fliken → **Full nullstilling** → **Tøm minnet**.

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Ta et bilde



1. Trykk og hold nede [Kamera].
2. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Trykk på pekeplaten eller [Kamera] for å ta bildet.

Åpne et bilde


1. Fra I dag-skjermbildet trykker du **Start** → **Programmer** → **Mediealbum**.
2. Trykk .

3. Trykk på et miniatyrbilde for å åpne det.

Spille inn video

1. Trykk og hold nede [Kamera].
2. Start videokameraet ved å trykke .
3. Vri telefonen mot klokken til liggende stilling.
4. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
5. Trykk på pekeplaten eller [Kamera] for å begynne opptaket.
6. Når du er ferdig, trykker du på , pekeplaten eller [Kamera] for å stoppe opptaket.

Spille av en video

1. Fra I dag-skjermbildet trykker du **Start** → **Programmer** → **Mediealbum**.
2. Trykk .
3. Trykk på et miniatyrbilde for å åpne det.

Lytte til musikk

Telefonen er utstyrt med Windows Media Player, slik at du kan spille av musikkfiler.

Legge inn musikkfiler på telefonen

Bruk følgende metoder for å legge inn musikkfiler i telefonen:

- Kopier filer til et minnekort og sett kortet inn i telefonen

- Last ned filer fra trådløst Internett (se brukerveiledningen)
- Motta via Bluetooth (se brukerveiledningen)
- Synkroniser med ActiveSync® (se brukerveiledningen)







Spille av musikkfiler

1. Trykk på **Start** → **Programmer** → **Windows Media**.
2. På bibliotekskjermen trykker du om nødvendig på **Meny** → **Bibliotek** og velger deretter minnet du vil hente filer fra.
3. Trykk **Meny** → **Oppdater bibliotek....**
4. Når bibliotekene er oppdatert, trykker du **Fullført**.

5. Velg en kategori.

6. Bla til biblioteket du vil spille, og trykk **Spill av**.

Under avspilling:

- Hvis du vil sette på pause eller fortsette igjen, trykker du  eller .
- Hvis du vil gå til forrige eller neste fil, trykker du  eller .
- Hvis du vil justere volumet, trykker du  eller .

Konfigurere telefonen

Lær deg å bytte temaer og bakgrunnsbilder, legge til eller fjerne elementer og justere systemvolumet fra I dag-skjermbildet.

Bytte tema eller bakgrunnsbilde



1. Trykk **Start** → **Innstillinger** fra I dag-skjermbildet.
2. Trykk **I dag** på kategorien **Personlig**.
3. I kategorien **Utseende** trykker du på et tema eller trykker på **Bruk dette bildet som bakgrunn** → **Bla gjennom** for å finne et bakgrunnsbilde.
4. Trykk **ok** når du er ferdig.

Legge til eller fjerne objekter på I dag-skjermbildet

1. Trykk **Start** → **Innstillinger** fra I dag-skjermbildet.
2. Trykk **I dag** på kategorien **Personlig**.

3. I kategorien **Elementer** trykker du på avmerkingsboksene ved siden av de enkelte elementene for å legge til eller fjerne elementer.
4. Trykk på navnet til et element, og trykk deretter på **Flytt opp** eller **Flytt ned** for å ordne elementene.
5. Trykk **ok** når du er ferdig.

Justere systemvolumet

Hvis du vil justere systemvolumet (for taster og programmer), trykker du på  og drar skyvekontrollen for systemvolumet () eller trykker på volumtasten mens du bruker et program.

Aktivere Etikettpause

Når du aktiverer Etikettpause, kan du sette musikkspilleren på pause eller slå av lyden på hendelsesalarmer ved å legge enheten vendt nedover.

1. Trykk **Start** → **Innstillinger** fra I dag-skjermbildet.
2. På **System**-fanen trykker du **Bevegelsessensor**.
3. På **Etikett**-fanen, trykker du avmerkingsboksen ved siden av **Etikettpause**.

Åpne den elektroniske versjonen av brukerveiledningen

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for SGH-i900. Veiledningen er tilgjengelig på Samsungs webområde (<http://www.samsung.no>). Veiledningen er tilgjengelig som Adobe Acrobat-fil (.pdf). Hvis du ikke har Adobe Reader, kan du laste ned programmet gratis fra www.adobe.com.

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi,

Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM Mobiltelefon : SGH-i900

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunnngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168


CE01680

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.22

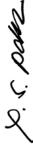

Yong-Sang Park / S. Manager
(sted og dato for utstedel) (navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsumgs servicesenter. For Samsumgs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra din enhet, avhengig av programvaren på enheten og hvilken tjenesteleverandør du bruker.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "support" => "ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-19614A
Norwegian. 10/2008. Rev. 1.1